ジラフイーゼル　取扱説明書

060614

注意

本製品の可動部分に手や指等を挟みケガをする恐れがあります。組立てを行うとき、サイズの調整・変更を行う際は十分注意してください。

梱包内容のご確認

以下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。※（　）内の数字は数量を表します

本体（1）

ホルダー小（1）

ホルダー大（1）

組立方法

① 本体及び付属品ホルダー（2個）を取り出します。

② 本体フット（3本）を最大まで広げ地面に置きます。

※図1参照

① ポール
② ポール固定ネジ
③ ポール角度固定レバー
④ フットA
⑤ フットB
⑥ フットC
⑦ スタンドA
⑧ スタンドB
⑨ インナーフット固定ネジ

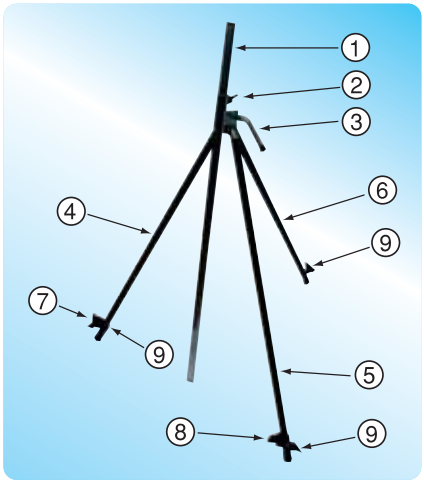

図 1

③ ポール固定ネジを緩めポールを伸ばし再度固定し、ホルダーを取り付けます。

※図2～3参照

図 2

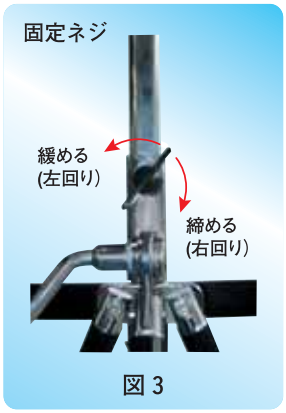

図 3

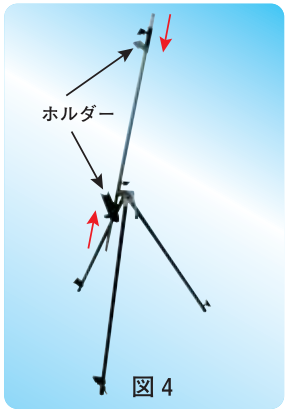

図 4

ご使用方法

A ポールディスプレイの場合（B2サイズまで対応）

1.盤面の固定

盤面サイズ（高さ）に合わせてホルダーの位置を調整します。※図5参照

2.盤面表示角度の調整

①ポール固定レバーを緩めます。※図6参照

②ポールをお好みの角度に合わせます。※図7参照

③再度ポール固定レバーを締めポールを固定します。※図6参照

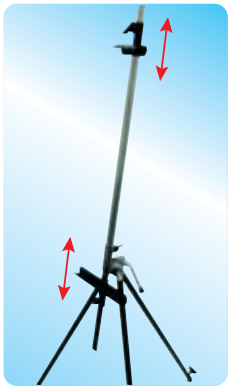

図 5

図 6

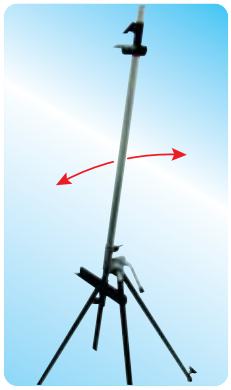

図 7

B フルディスプレイの場合（A0サイズまで対応）

1.下側ホルダーを外し（又は取付けず）ます。※図8参照

2.盤面の固定

①盤面サイズ（高さ）に合わせてホルダー及びスタンド（A、B）の位置を調整します。※図9～10参照

図 8

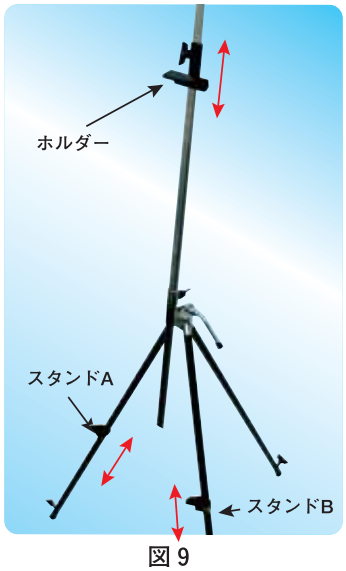

図 9

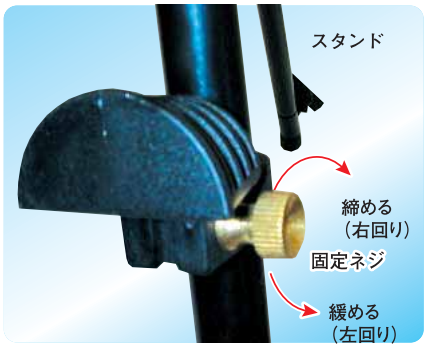

図10

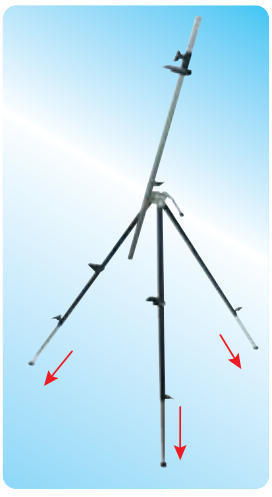

図12

C インナーフットの伸長

固定ネジ（A～C）を緩め、お好みの高さまで
インナーフットを伸ばし再度固定してください。

※図11～12参照

※インナーフットの伸長機能は、ポールディスプレイ・
オールディスプレイいずれの使用にかかわらず
ご使用可能です。

図11

●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。
●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。